

ブース形（深形）レンジフードファン

形名

V-604KSW

ブース形（深形）レンジフードファン〈換気ユニットレンジ用フードファン〉

形名

V-604KSW-BL, V-604KSW-BL5


優良住宅部品「BL」認定  
(BL規格排気型Ⅳ型)

V-604KSW-BL6


V-604KSWT-BL, V-604KSWL-BL

取扱説明書


お客さま用

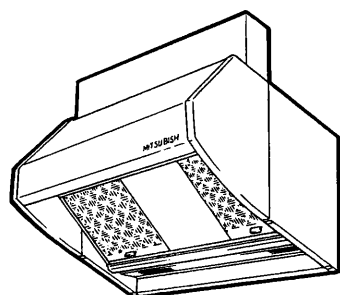


コントロールスイッチ  
V-604KSW  
V-604KSW-BL  
V-604KSW-BL5  
V-604KSW-BL6

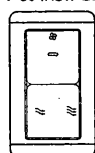

コントロールスイッチ  
V-604KSWT-BL

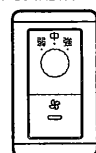

コントロールスイッチ  
V-604KSWL-BL

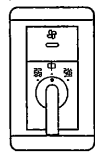

正しく安全にお使いいただくためにこの説明書を必ずお読みください。なお、ご使用の前に「安全のために必ず守ること」を確認して、正しくお使いください。



お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに同封のお客さま相談窓口一覽表とともに保管してください。

このレンジフードファンの運転は、コントロールスイッチで行います。コントロールスイッチの位置を確認してください。

お客さまご自身では取付けしないでください。(安全や機能の確保ができません)

## 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を△警告・△注意の表示で区分して説明しています。

●図記号の意味は、次のとおりになっています。

△警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
△注意	誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

⊘ 禁 止	⊘ 水ぬれ禁止
⊘ 分解禁止	⊘ 接 触 禁 止
ⓘ 指示に従い必ず行う	ⓘ 電源プラグを抜く
⚡ 感電注意	⚡ 高温注意
⚠ 注意をあらわす	

### △警告


⊘	●交流100V以外では使用しないでください。 (火災や感電の原因になります)
⊘	●ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切や電源プラグの抜き差しはしないでください。(爆発や引火の恐れがあります)
⊘	●製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。 (ショートや感電の恐れがあります)
⊘	●どんな場合でも改造はしないでください。分解・修理は修理技術者以外の人は行わないでください。 (火災・感電・けがの原因になります) 修理はお買上げの販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。
ⓘ	●電源プラグの刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は、よく拭いてください。 (火災の原因になります)
⚡	●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。またぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。(感電やけがをすることがあります)
⚡	●ランプを交換するときは電源プラグを抜いてください。(感電することがあります)

### △注意

⊘	●本体に異常な振動が発生した場合は使用しないでください。 (本体・部品の落下によりけがをすることがあります)
⊘	●指定以外のランプを使用しないでください。 (ランプ周辺が高温になり、やけどをすることがあります)
⊘	●運転中は危険ですから、羽根の中に指や物を入れないでください。 (けがの恐れがあります)
ⓘ	●お手入れの際は手袋を着用してください。 (金属等の端面でけがをすることがあります)
ⓘ	●電源プラグを抜くときには、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。(感電やショートして発火することがあります)
ⓘ	●お手入れ後、部品の取付けは確実に行ってください。 (落下によりけがをすることがあります)
⚡	●長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります)


## お願い

周囲温度が40℃以下になるよう下図の寸法になっているか確認する  
(本体の下端からガスレンジまでは80cm以上必要です)

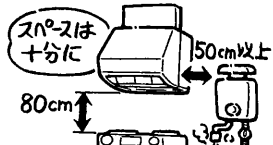


(モーター焼損や排気ガスによる塗装面のサビ発生の原因となります)

ガスレンジを使用するときは、必ずレンジフードファンを運転する

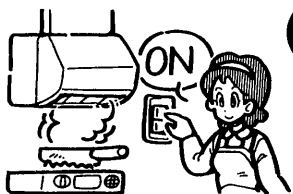

(レンジフードファンを運転させないと、本体内の温度が高くなり故障の原因となります)

料理中、誤ってフライパンなどの油に火がついたときは、ふたをするなどして火を消すと同時にレンジフードファンの運転を停止する

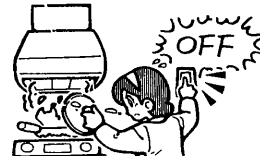


(レンジフードファンを運転していると火の勢いがよけいに強くなります)

レンジフードファンは局所換気用のため台所全体の換気には他の換気扇を併用してください。また風の影響を受けやすいので付近の窓を開けてご使用ください




(油煙等の捕集効果がよくなります)

ガスレンジを空だき状態で長時間使用しない

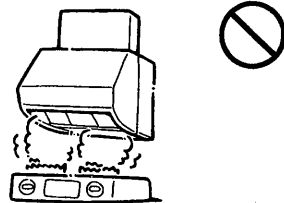

(故障の原因になります)

屋外排気口下側には油煙がかかる場合がありますので、物を置かない

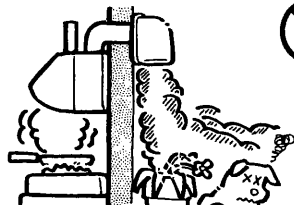

(植木が枯れたり、物が汚れる原因になります)

酸・アルカリ・有機溶剤などの薬品がかからないか確認する




(サビ発生の原因となります)

密閉された建物では、汚れた空気を排出するとき新鮮な空気の入るところが必要です。レンジフードファンの反対側に空気取入口があるか確認する



## 各部のなまえ

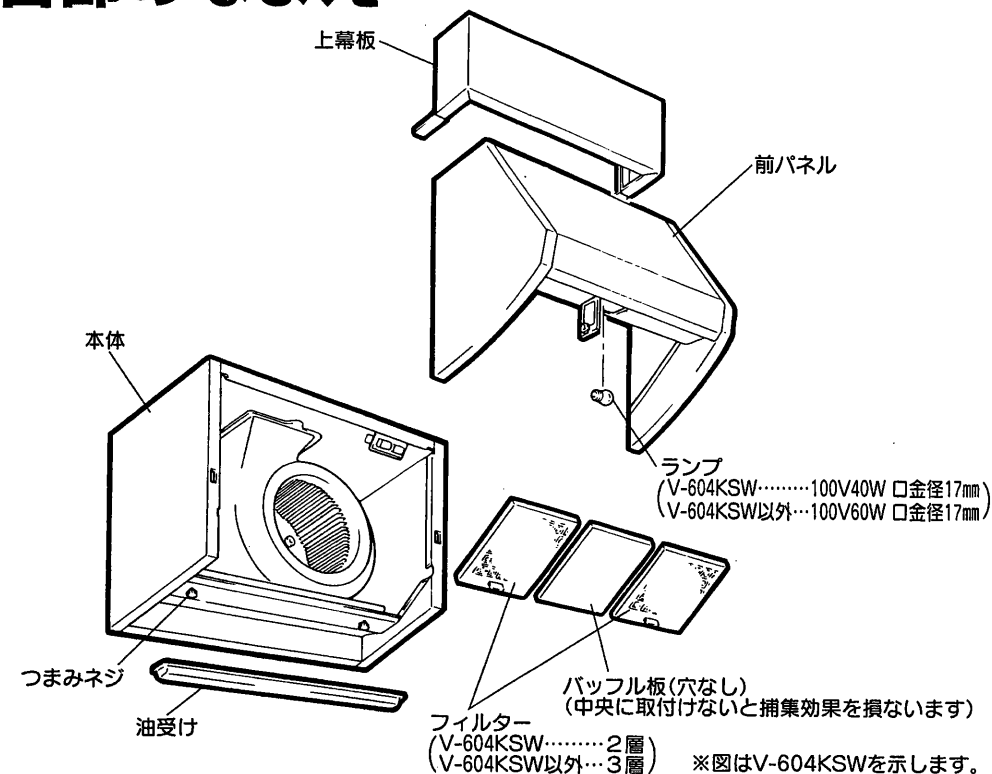


### コントロールスイッチ

V-604KSW  
V-604KSW-BL  
V-604KSW-BL5  
V-604KSW-BL6

V-604KSWT-BL

V-604KSWL-BL

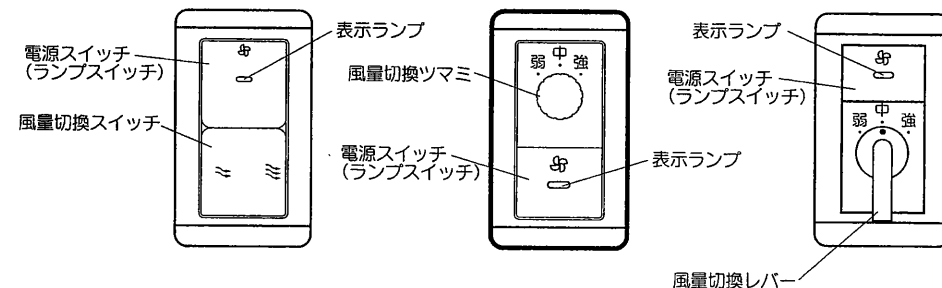


# 使用方法

付属のコントロールスイッチで操作します。

## V-604KSW, V-604KSW-BL, V-604KSW-BL5, V-604KSW-BL6の場合

コントロールスイッチ

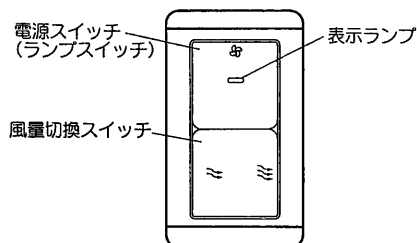

### 調理をするとき


- (1) 電源スイッチの右側を押して「入」にします。表示ランプおよびランプが点灯し、レンジフードファンが運転します。
- (2) 風量切換スイッチの右側を押すと「強」、左側を押すと「弱」になります。お好みの風量でご使用ください。

### 運転を停止する場合

電源スイッチの左側を押して「切」にします。表示ランプおよびランプが消灯し、レンジフードファンの運転が停止します。

## V-604KSWT-BLの場合

コントロールスイッチ

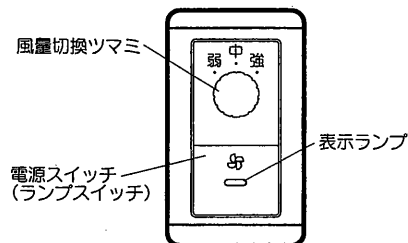

### 調理をするとき


- (1) 電源スイッチの右側を押して「入」にします。表示ランプおよびランプが点灯し、レンジフードファンが運転します。
- (2) 風量切換ツマミで「強」、「中」、「弱」を切換えます。

### 運転を停止する場合

電源スイッチの左側を押して「切」にします。表示ランプおよびランプが消灯し、運転を停止します。

## V-604KSWL-BLの場合

コントロールスイッチ

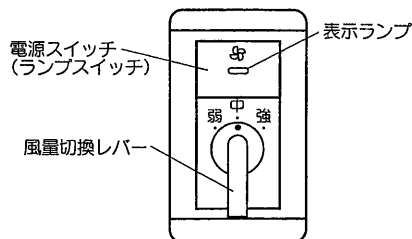

### 調理をするとき

- (1) 電源スイッチの右側を押して「入」にします。表示ランプおよびランプが点灯し、レンジフードファンが運転します。
- (2) 風量切換レバーで「強」、「中」、「弱」を切換えます。

### 運転を停止する場合

電源スイッチの左側を押して「切」にします。表示ランプおよびランプが消灯し、運転を停止します。

風量の目安として……

- 「強」………煙が多く出るものを調理するとき  
「中」・「弱」………煙が少ない場合や調理後の脱臭をするとき

### ランプが切れたとき……


100V、(V-604KSWは40W, V-604KSW以外は60W)、口金径17mmのランプをお求めのうえ交換してください。(7ページ参照)

# お手入れのしかた


レンジフードファンが汚れてきましたら、下記の方法でお手入れしてください。

<p>⚠警告</p>	<p>お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。またぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。(感電やけがをすることがあります)</p>	<p>⚠注意</p> <p>！</p> <p>お手入れの際は手袋を着用してください。(金属等の端面でけがをすることがあります)</p>
------------	--	---


## フィルターの清掃

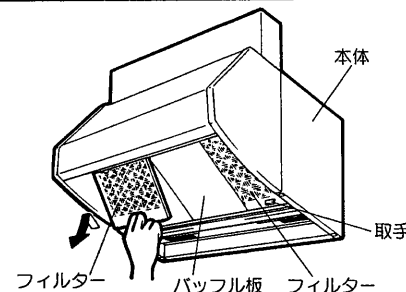

### V-604KSWの場合

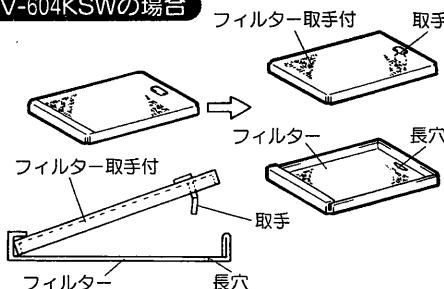

### V-604KSW以外の場合

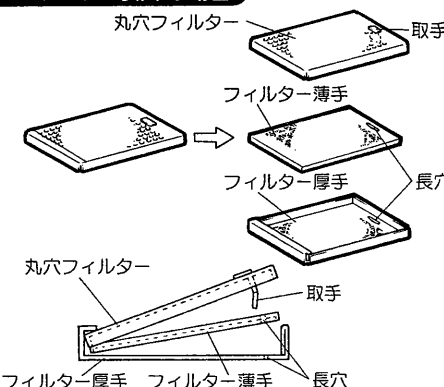

1. フィルターとバッフル板をはずします。
- (1) フィルターの取手を持ち、フィルターを少し持ち上げてから手前に引いてはずします。
- (2) バッフル板の両側を持ち、少し持ち上げてから手前に引いてはずします。
2. はずしたフィルターを分解します。
3. フィルターは中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸して、フィルターの目にそってスポンジなどで軽くこすって汚れを落とします。バッフル板は中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸して、スポンジなどで軽くこすって汚れを落とします。フィルターとバッフル板は汚れを落としたあと、きれいな水で洗いよく乾かしてください。

### お願い

- フィルターは変形しやすいものです。取扱いは十分注意してください。
- 金属タワシは使用しないでください。

### 4. フィルターを組立てます。


### V-604KSWの場合

- フィルター取手付をフィルターにはめ込み、取手を長穴に差し込みます。

### V-604KSW以外の場合

- (1) 長穴の位置が合うように、フィルター厚手にはめ込みます。
- (2) 丸穴フィルターをフィルター厚手にはめ込み取手を長穴に差し込みます。
5. バッフル板は必ず中央になるように取付けます。(捕集効果を高めるために必要です)
6. フィルターの取手を持ち元の位置に取付けます。

## 油受けの清掃

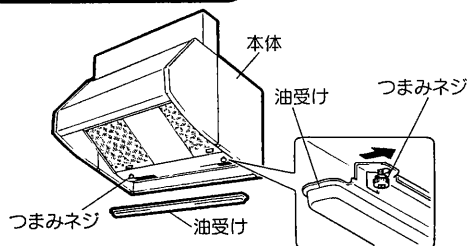

1. つまみネジ(2本)をゆるめます。
2. 油受けを後にずらしてはずします。  
●油受けは傾けないようにしてください。
3. 油受けは中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸して汚れを落としてから、きれいな水で洗いよく乾かしてください。
4. 元通り取付けます。

## 本体外装・内装のお手入れ


- 本体の清掃は中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り洗剤が残らないよう乾いた布でよくふき取ってください。

### お願い

- お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。  
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学そうきんの薬剤、クレンザー等の研磨剤入りの洗剤  
(変質したり、塗装がはげたりする原因となります)

## ランプの交換

<b>△警告</b>	ランプを交換するときは、電源プラグを抜いてください。 (感電することがあります)	<b>△注意</b>	指定以外のランプを使用しないでください。 (ランプ周辺が高温になりやけどをする恐れがあります)
------------	---	------------	--

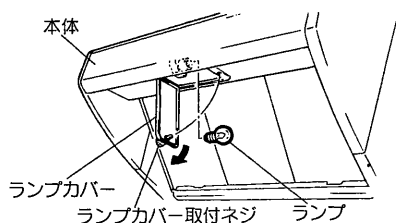

1. ランプカバー取付ネジをゆるめ、ランプカバーを開けます。
2. ランプを取出し、市販のランプ(小形白熱電球 100V、(V-604KSWは40W、V-604KSW以外は60W)、口金径17mm)をお求めのうえ交換してください。
3. 取付けは取りはずしと逆の順序で行います。
4. 電源プラグをコンセントに差し込み、コントロールスイッチの電源スイッチを押して点灯を確認します。

## 修理を依頼される前に


このような症状があれば点検してください。

スイッチを入れても羽根が回転しない。



ブレーカーが切れていませんか？  
または停電ではありませんか？  
プラグがコンセントに接続されていますか？

運転中に異常音や振動がある。

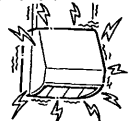

取付ネジがゆるんでいませんか？  
本体に前パネル・油受け・フィルターが確実に取付けられていますか？

ランプを「入」にしても点灯しない。



ランプが切れていませんか？  
電源が「入」になっていますか？

点検・処置しても直らないときは

電源を切って必ず販売店に点検・修理をご依頼ください。  
費用については販売店とご相談ください。

## アフターサービス

三菱レンジフードファンのアフターサービスは、お買上げの販売店へお申しつけください。  
なお、おわかりにならないときは、三菱電機お客さま相談窓口一覧表(取扱説明書同封)のお近くの相談窓口にお問い合わせください。

### ■補修用性能部品の最低保有期間

換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。  
この期間は通商産業省の指導によるものです。  
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■優良住宅部品について (BLタイプのみ)

この換気扇は建設大臣より優良住宅部品の認定を受けたもので、B.L.マーク証紙をはり付けてあります。  
優良住宅部品が住宅に据付けられ引渡されたのち2年以内にメーカー責任不良が発生した場合は、優良住宅部品の保険制度により無償で修理を保証いたします。  
また、補修用性能部品の最低保有期間経過後4年間は補修用同種部品または交換可能な同種製品などを供給します。

## 仕様

形 名	電圧 (V)	ノッチ	消費電力 (W)		風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)		質量 (kg)
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
V-604KSW	100	強	77	88	600	575	39.5	39	17.5
		弱	42	46	350	335	30.5	29	
V-604KSW-BL	100	強	118	133	660	630	43	42	18.0
		弱	61	64	380	345	32	31	
V-604KSW-BL5	100	強	118	133	660	630	44.5	43	17.0
		弱	61	64	380	345	32	31.5	
V-604KSW-BL6	100	強	118	133	660	630	43	42	17.5
		弱	61	64	380	345	32	31	
V-604KSWT-BL	100	強	118	133	660	630	43	42	18.0
V-604KSWL-BL		中	61	64	380	345	32	31	
		弱	32	33	255	245	25	25	

※特性はJIS C 9603に基づく。

### 愛情点検



### ☆長年ご使用の換気扇の点検を！

ご使用の際  
このようなことは  
ありませんか？

- スイッチを入れても羽根が回転しない。
- 運転中に異常音や振動がする。
- 回転が遅いまたは不規則。
- こげ臭いにおいがする。

使用中

故障や事故防止のため、電源を切って必ず販売店にご連絡ください。  
点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

### お客さまメモ

サービスを依頼されるとき便利です。

形 名	
お買上げ年月日	年 月 日
お買上げ店名 (住所) (電話番号)	( )

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508 岐阜県中津川市駒場町1番3号 電話0573-66-2111